

М6 - програмований терморегулятор з тижневим циклом. Дозволяє встановити необхідну температуру на протязі кожного з 6 періодів доби. Працює в «автоматичному» або «ручному» режимі.

М6 керує роботою нагрівального кабелю за температурою повітря в приміщенні (вмонтований датчик) та/або температурою підлоги (виносний датчик).

Технічні дані

Номинальна напруга:	~ 230 В, 50 Гц
Максимальний струм:	16 А
Максимальне навантаження:	3400 Вт
Споживана потужність:	2 Вт
Межі регулювання температури:	+5 °С ... +60 °С (90 °С)
Шаг регулювання температури:	0,5 °С...10 °С (по заводу ±1°С)
Захист корпусу:	IP20
Темп. зовнішнього середовища:	-5°С...+50°С
Датчик температури повітря:	вмонтований під дисплей
Датчик температури підлоги:	NTC 10 кОм (при 25°С), 3 м
Матеріали корпусу:	сталь + безпечний пластик
Монтажні розміри (ШхВхГ):	60мм x 60мм x 30мм
Габаритні розміри (ШхВхГ):	86мм x 86мм x 43мм

УВАГА!!!

З заводу терморегулятор керує роботою нагрівального кабелю за показниками вмонтованного під дисплей датчика температури.

Для якісної роботи слід керувати нагрівальним кабелем за показниками виносного датчика температури.

Вибір датчика можна зробити самостійно у режимі розширених налаштувань.

Управління терморегулятором

- 1) Кнопка живлення "⏻" застосовується для вмикання/вимикання терморегулятора, а також для підтвердження дій, по завершенню налаштувань.
- 2) Кнопки збільшення "▲" і зменшення "▼" змінюють значення температури у ручному режимі, чи параметри в меню.
- 3) Налаштування дати і часу терморегулятора.
Натисніть та утримуйте (5 сек.) кнопки "📅" і "▲", доки не почне блимати день тижня. За допомогою "▲" і "▼" виберіть день тижня. Потім натисніть "🕒" для переходу до встановлення годин. Встановіть години аналогічно дням тижня. Для підтвердження змін і переходу до встановлення хвилин знов натисніть "📅".
- 4) Кнопка "📅" перемикає терморегулятор між «ручним» та «автоматичним» режимом роботи. Утримуючи цю кнопку 5 секунд, можна увійти в режим програмування температури та періодів доби.
- 5) Блокування "🔒" (режим захисту від дітей)
Для блокування/розблокування терморегулятора одночасно натисніть та утримуйте (5 сек.) кнопки "▲" і "▼". Інші кнопки при блокуванні не реагують на натискання.

Позначки періодів доби

- ☀ Ранок
- 🏠 3 ранку до обіду
- 🍽 Обід
- 🌆 3 обіду до вечора
- 🌃 Вечір
- 🌙 Ніч

Програмування температури та періодів доби

Натисніть "📅" та утримуйте 5 сек. для початку програмування.

Кнопка	Період	Символ	Час	▲ ▼	Температура	▲ ▼	
 	День тижня 1-5	1		06:00	Встановлення часу початку періоду	20°C	Встановлення температури періоду
		2		08:00		15°C	
		3		11:30		15°C	
		4		12:30		15°C	
		5		17:00		22°C	
		6		22:00		15°C	
	День 6-7	1		08:00		22°C	
		2		23:00		15°C	


Розширене налаштування (для фахівців)

До режиму розширеного налаштування можна увійти коли терморегулятор вимкнений. Для цього одночасно натисніть та утримуйте (5 сек.) кнопки "📅" і "⏻".


Значення кожного пункту меню корегують кнопками "▲" та "▼". Перехід до наступного пункту здійснюється натисканням кнопки "📅".

Символ	Опис пункту меню	Корегування ▲ чи ▼
18dJ	Корекція температури	Корекція змінення температури
25EП	Вибір температури, яку бажаєте регулювати	IN: датчик т-ри повітря OUT: датчик т-ри підлоги ALL: обидва датчика т-ри
3LrГ	Обмеження максимальної температури підлоги,	+5 °С ... +60 °С
4d,rГ	Температурний гістерезис	0,5 °С...10 °С
5LrГ	Функція антизамерзання	Вкл/Викл
6P,rГ	Вибір кількості вихідних	2: 5/2 два вихідних 1: 6/1 один вихідний 0: 7/0 без вихідних
7rLE	Розподілення вхідної/вихідної напруги	00:єдина система 01:роздільна система
8dLY	Час затримки вихідної напруги	Змінити час затримки
9H,rГ	Максимальне обмеження температури	≤ 50°C
AFAC	Заводські налаштування	Усі налаштування будуть скинуті на заводські

Пояснення символів

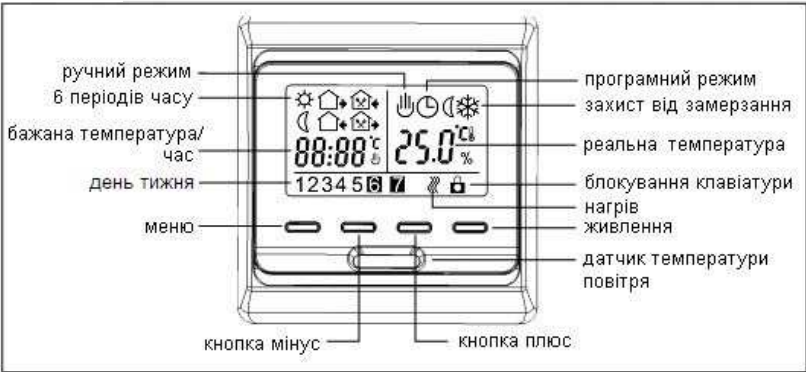


Габарити терморегулятора:

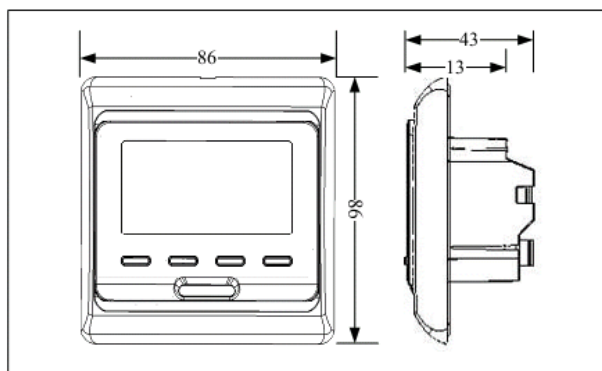


Порядок монтажу:


1. Зніміть передню кришку, вставивши викрутку у нижню щілину між рамкою і терморегулятором.

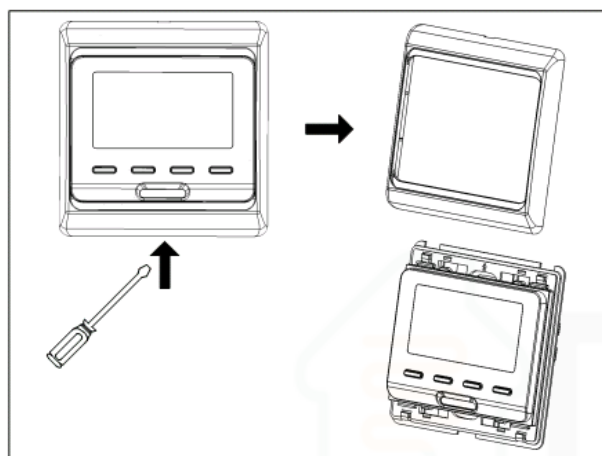

2. Зніміть задню панель, як вказано на малюнку.

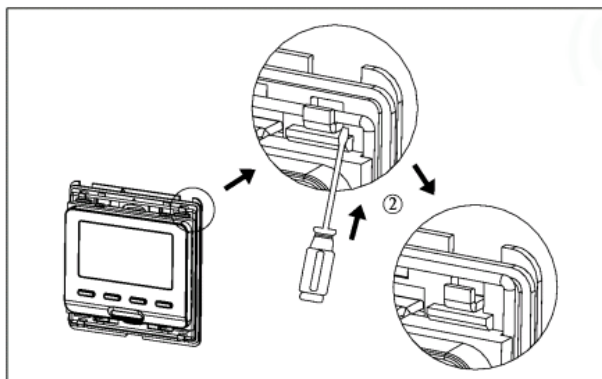

3. Встановіть терморегулятор в монтажну коробку, та закріпіть його за допомогою гвинтів.

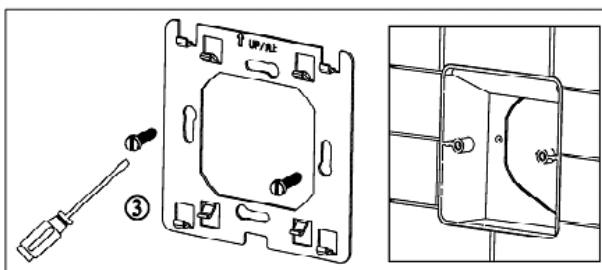

4. Встановіть кришку корпусу та зафіксуйте зовнішню рамку.


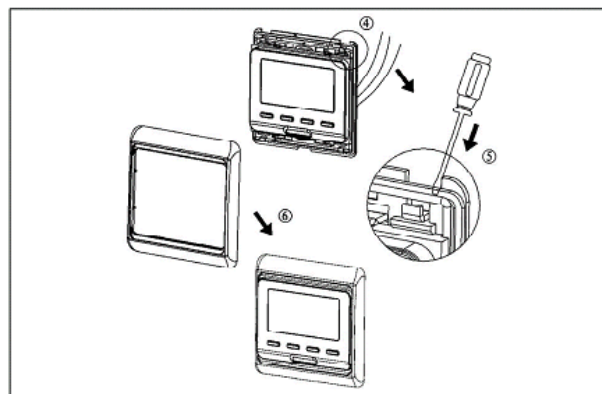


Схема підключення терморегулятора

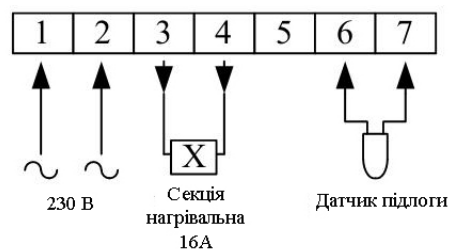

Умови гарантії

1. Відповідальність щодо даних гарантійних зобов'язань поширюється на терморегулятори, придбані ПАТ «Одескабель».
2. Суперечки по гарантійних зобов'язаннях розглядаються відповідно до законодавства України.
3. На вироби, що прийшли в непридатність через недотримання інструкції з експлуатації, правил транспортування, зберігання й монтажу гарантія не поширюється.

Гарантійні зобов'язання

1. Гарантійний строк – 3 роки. Термін служби 7 років.
2. Терморегулятор M6.716 призначений для регулювання роботи теплої підлоги з максимальним струмом 16 А.
3. Гарантійний строк обчислюється від дати продажу виробу.
4. Для гарантійного обслуговування необхідно надати заповнений гарантійний талон з датою продажу і підписом (штампом) продавця.
5. Відповідальність щодо гарантійних зобов'язань поширюється на безпосереднього користувача.
6. Виробник зобов'язується замінити виріб, якщо виправити дефект, що виник з його провини, не представляється можливим.
7. Гарантія не поширюється на вироби, які вийшли з ладу або одержали дефекти внаслідок:
 - не дотримання покупцем правил викладених у інструкції з експлуатації;
 - впливу хімічних реактивів або інших активних речовин;
 - стихійних природних явищ та інших екстремальних ситуацій;
 - зміни геометрії елементів будівельних конструкцій, у складі яких експлуатується терморегулятор;
 - необережного монтажу або інших дій, які призвели до механічних ушкоджень;
 - невідповідності параметрів електроживлення мережі Державним стандартам.
8. Гарантія поширюється на вироби, які використані в тому виконанні, у якому вони були придбані у виробника.

Підпис або штамп продавця

Дата продажу

Терморегулятор M6.716

stel.net.ua

+38 (067) 581-86-99