

ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый клиент, благодарим Вас за покупку нашего терморегулятора, который обеспечит Вам долгие годы надёжной службы. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по установке и эксплуатации терморегулятора. Если у Вас возникли вопросы и требуется помощь специалиста, Вы всегда можете связаться с нами по телефону технической поддержки (044) 360-11-88.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Терморегулятор — 1 шт.
 - Руководство пользователя - 1 шт.
 - Датчик температуры — 1 шт.
- Винт — 2 шт.
 - Гарантия на терморегуляторы M6.716 составляет 24 месяца со дня продажи.

О ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЕ


Терморегуляторы серии M6.716 рекомендуются для управления системами электрического и водяного обогрева.

Функция недельного программирования дает возможность разделить сутки на 6 периодов и автоматически поддерживать различную температуру в каждом периоде.

Также вы можете выбрать ручной или «комфортный» режим.

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

1. Режим антизамерзания.
2. Режим программа.
3. Ручной режим.
4. Индикатор событий.
5. Время / Установленная температура.
6. Фактическая температура.
7. День недели.
8. Индикатор нагрева.
9. Блокировка кнопок.
10. Меню.
11. Кнопка регулировки.
12. Датчик температуры воздуха.

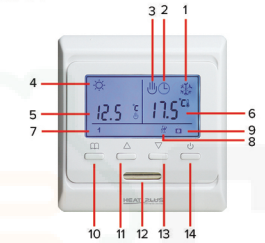

13. Кнопка регулировки.
14. Кнопка включения / выключения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенный датчик температуры (воздуха): NTC 10 кОм;
 - Внешний датчик температуры (пола): NTC 10 кОм, 2,5м;
 - Температура эксплуатации: от 0 до +50 °C;
 - Материал корпуса: негорючий пластполимер;
- Потребляемая мощность: 2 Вт.
 - Диапазон температур: 5-90 °C;
 - Предельные ограничения: 4-99 °C;
 - Перекл. дифф. ограничения: 0,5 °C;
 - Размеры: 86*90*43 мм;
 - Защита корпуса: IP20.
 - Рабочее напряжение: 220 В;

УПРАВЛЕНИЕ

1. Включение / выключение. Нажмите для включения / выключения терморегулятора.
2. Меню. Нажимайте кнопку для ручного или программируемого режима.
3. Изменение значений. Нажимайте кнопки для увеличения или уменьшения устанавливаемых значений.
4. Блокировка клавиатуры. Нажмите одновременно кнопки и удерживайте 5 сек. Для вкл/откл функции блокировки (появление символа означает, что функция активирована; исчезновение символа — функция деактивирована).
5. Часы. Нажимайте кнопки для установки времени и дня недели. Удерживайте 5 сек., пока не начнут мигать часы, используйте для выбора минут, нажмите , чтобы зафиксировать минуту, после этого начнет мигать индикация часа. Используйте для выбора часа, нажмите , чтобы зафиксировать час, после этого начнет мигать день. Используйте для выбора дня , нажмите , чтобы зафиксировать установки.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программирование 6 периодов времени и температуры.

Удерживайте кнопку нажатой в течение 5 секунд, чтобы начать программирование.

Кнопка	Событие		Символ	Время		Температура, °C	
	Дни недели 1-5	1		06:00	Установка начала/конца периода	20	Установка температуры
		2		08:00		15	
		3		11:30		15	
		4		12:30		15	
		5		17:00		22	
		6		22:00		15	
	Дни 6-7	1		08:00		22	
		2		23:00		15	

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

Для входа нажмите и удерживайте кнопку и нажмите .

Кнопка	Символ	Установка	▲ или ▼
 	1	ADJ Калибровка температуры	Коррекция измеряемой температуры
	2	SEN Выбор датчика	Датчик пола Датчик воздуха Оба датчика
	3	LIT Ограничение температуры пола	5-60
	4	DIF Шаг регулирования температуры	0,5
	5	LTP Режим антизамерзания при выключенном терморегуляторе	Функция включена Функция отключена
	6	PRG Недельный режим (будни/выходные)	Режим 5/2 Режим 6/1 Режим 7
	7	RLE Режим работы на повышение/понижение температуры	Режим 0 Режим 2 Режим 1
	8	DLY Опциональный режим (задержка включения)	0-5
	9	HIT Установка максимальной температуры	Ограничение максимальной температуры на дисплее
	10	AFAG Возврат к заводским установкам	Нажмите и удерживайте ▲ в течении 8 сек, после этого нажмите кнопку

Неисправность датчика.
Пожалуйста, внимательно выберите используемый датчик при настройке. Если на экране отображается «Err», значит датчик неисправен.

ФУНКЦИИ:

1. Ручной режим.
Все программные установки не действуют. Терморегулятор постоянно поддерживает заданную Вами температуру;
2. Программируемый режим.
Сутки разделяются на 6 периодов. Терморегулятор работает автоматически по заданным температуре и времени;
3. «Комфортный» режим.
Температура может быть временно изменена для текущего периода суток. При наступлении следующего периода терморегулятор самостоятельно вернется из комфортного режима в программируемый.

Внимание! Переход из ручного в программируемый режим и обратно осуществляется нажатием кнопки “меню”.

- Пробуждение и подъем, период 1
- Уход из дома до обеда, период 2
- Возвращение домой (на обед), период 3
- Уход из дома после обеда, период 4
- Возвращение домой вечером, период 5
- Отход ко сну, период 6
- Обогрев включен
- Включена функция блокировки
- Выбор датчика: датчик пола, воздуха или оба датчика
- Выбор соотношения рабочих и выходных дней: 5/2, 6/1, 7
- Установка макс. и мин. допустимых значений
- Калибровка датчика для точного отображения температуры
- Подсветка экрана с задержкой 20 сек.
- Жидкокристаллический экран для лучшего считывания
- Отображение внутрикомнатной температуры в выкл. состоянии.


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Данный терморегулятор монтируется на стену в монтажную коробку 68 мм.

1. С помощью отвертки снимите внешнюю рамку и лицевую панель.
2. С помощью отвертки снимите заднюю крепежную пластину.
3. С помощью винтов закрепите крепежную пластину в монтажной коробке d=68 мм.
4. После подключения терморегулятора к проводам закрепите прибор на крепежной пластине и оденьте лицевую панель и рамку.



- 1 и 2 – сеть 220В (с соблюдением полярности ноль/фаза);
3 и 4 – подключение нагревательного элемента;
5 и 6 – подключение датчика пола

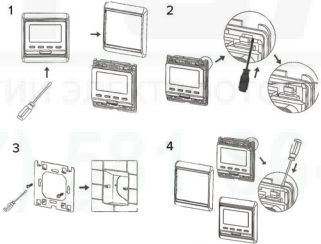

Благодарим за покупку!

stel.net.ua
 +38 (067) 581-86-99

[HEAT PLUS М6.716]
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

КОМНАТНЫЙ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
программируемый



Руководство пользователя